


Det finns många orsaker till att en kilram kan skeva. De vanligaste är att virket kan ha slagit sig, eller att duken är för hårt spänd.


Det första man bör göra är att slappa duken mitt på sidorna. Om kilramen har tvärstöd eller krysstöd kan det spännas så ramen buktar ut en litan aning.

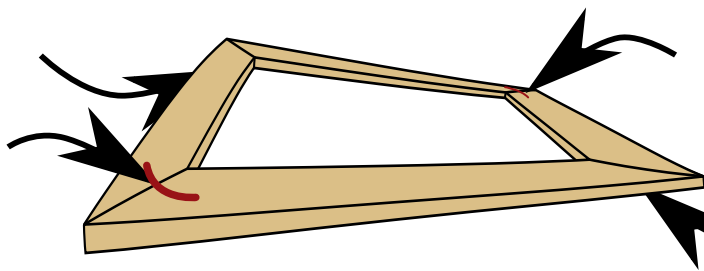

Om virket slagit sig så kan man rikta upp ramen:

1. Markera alla hörnens konkavsidor med streck över hörnskarven

2. Ta isär ramen. Nu skall bitarna se ut så här, eller spegelvänt:

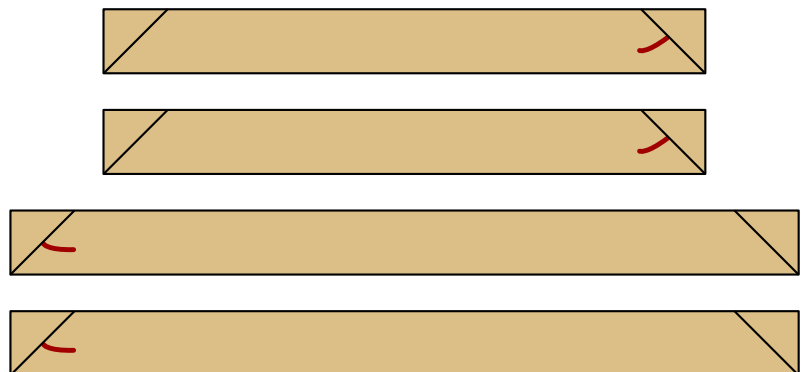

3. Slipa av tungorna på den sidan där strecket är. Slipa mest längst ut på hörnet.

Om det inte räcker för att ramen skall bli rak så kan man pensla på någon fyllnadsmassa på andra sidan av tungan. Fyllnadsmassan kan t.ex bestå av en blandning av trälim och krita.



4. Om kilramen inte har tvärstöd eller krysstöd sedan tidigare kan den gärna försees med sådant. Tvärstödet skall ha så mycket tryck att det får ramen att bukta utåt en litan aning.